


VIP AH5 5位數類比輸入 控制輸出 (0-4組警報類比輸出 通訊RS-485) 控制錶



顯示面板指示燈說明

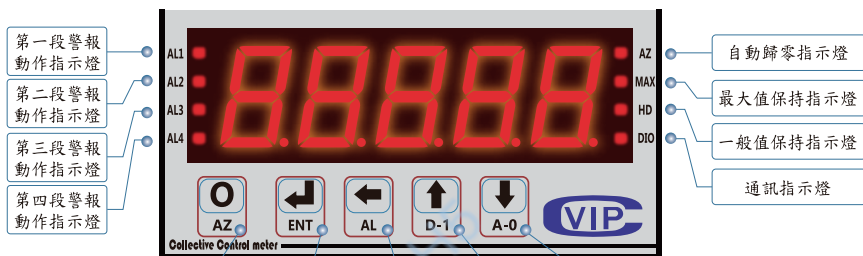

	功能鍵	進入參數設定及資料儲存鍵	向左位移鍵警報設定鍵	向上遞增鍵及顯示值設定鍵	向下遞減鍵及類比輸出設定鍵	複合按鍵
正常顯示畫面	按5秒 執行FKEY功能	進入參數設定	按3秒 進入警報設定	按3秒 進入顯示值設定	按3秒 進入類比輸出設定	在任何畫面時同時按上下兩鍵可回到正常顯示畫面
參數設定畫面			進入參數修改	返回上一個參數設定頁面	進入下一個參數設定頁面	
參數修改畫面	RLrSt.oFF nAR4.AP.Hd	儲存修改後數值	閃爍游標向左移動	閃爍數值向上遞增	閃爍數值向下遞減	

異常顯示畫面說明


ioFL	輸入訊號高於額定輸入值120%.
-ioFL	輸入訊號低於額定輸入值-10%.
AdEr	輸入訊號高於額定值180%; 或是內部線路損壞.
doFL	輸入訊號高於最大顯示範圍(99999).
-doFL	輸入訊號低於最大顯示範圍(-19999).
E-oo	EEPROM 讀取/寫入時受到外部干擾或是超次(約10萬次)而發生錯誤.

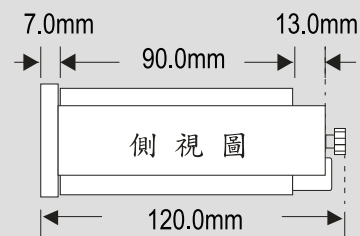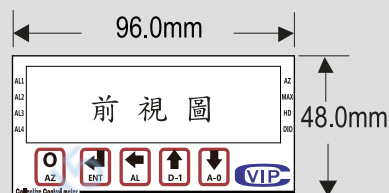


- 可量測交直流電壓/交直流電流/電位計/電阻/傳送器/PT-100/荷重元. 等信號
- 精確度: $\pm 0.1\%$ 滿刻度, ± 1 位數(直流/電位計/電阻/PT-100/荷重元)
 $\pm 0.2\%$ 滿刻度, ± 1 位數(交流)
- 具有顯示值歸零, 暫停, 最大值/0~4段警報(高低警報可設)/類比輸出(16bit)/數位通訊RS-485(以上功能全擁有)
- 可程式複合式輸入(S01~S04)
- 高亮度0.8" LED顯示範圍-19999~99999, 顯示值. 小數點可任意規劃
- 穩定性高, 防燃材質機殼(ABS), 安全性高
- CE認證規範

VIP AH5 配線圖

複合式輸入 (S01, S02, S03, S04)

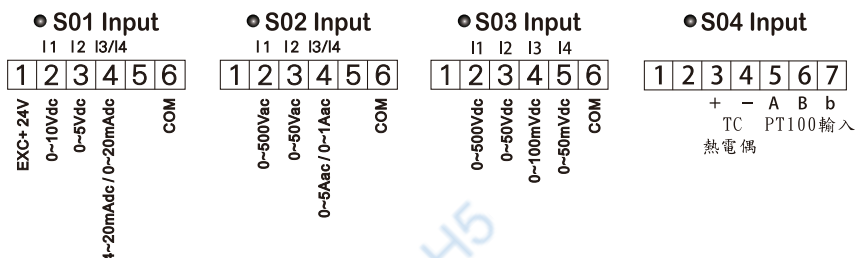

單一輸入功能

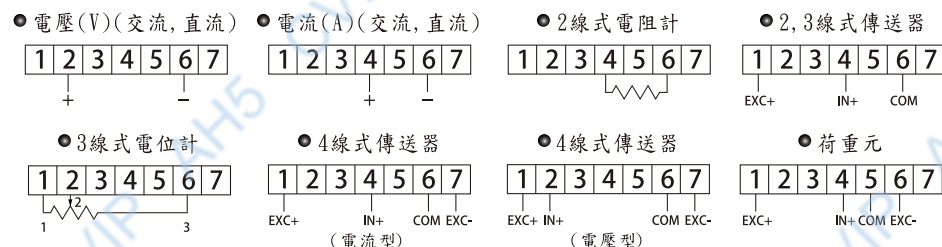


輸出功能




電源

外部端子控制功能




● Analog Output ● RS485 Output ● AC Power ● DC Power



● Relay*1~3 Output



● Relay*4 Output




VIP AH5 選用型號規則

AH5 - 代碼1 代碼2 代碼3 代碼4 代碼5 代碼6

碼1	輸入種類	複合式種類	碼3	工作電源	碼4	警報輸出
2	2,3線傳送器	S01 0~10Vdc/0~5Vdc	A	AC/DC100~240V	N	無
4	4線傳送器	4~20mAdc/0~20mAdc	C	DC 22~50V	R1	1組Relay警報
D	直流訊號	S02 0~500Vac/0~50Vac	D	其他範圍	R2	2組Relay警報
A	交流平均值	0~5Aac/0~1Aac			R3	3組Relay警報
I	2線電阻計	S03 0~500Vdc/0~50Vdc			R4	4組Relay警報
L	荷重元	0~100mVdc/0~50mVdc			O1	1組光隔離警報
M	交流有效值	S04 PT100/Thermocouple			O2	2組光隔離警報
P	3線電位計				O3	3組光隔離警報
					O4	4組光隔離警報

碼2	電壓(V)	電流(A)	3線電位計	2線電阻計	碼5	類比輸出
V1	0~50mV	A1 0~20uA	P1 500Ω~10KΩ	I1 0~10Ω	N	無
V2	0~5V	A2 0~200uA	P2 10KΩ~100KΩ	I2 0~100Ω	A	4~20mA
V3	1~5V	A3 0~2mA	P3 100KΩ~1MΩ	I3 0~1KΩ	V	0~10V
V4	0~10V	A4 0~20mA	PO 其他範圍	I4 0~10KΩ	Y	第二組RS-485
V5	0~30V	A5 0~200mA		I5 0~100KΩ	O	其他範圍
V6	0~300V	A6 4~20mA	荷重元	IO 其他範圍	碼6	通訊RS-485
V7	0~500V	A7 0~2A	L1 1mV/V.EX5V		N	無
VO	其他範圍	A8 0~5A	L2 2mV/V.EX5V	溫度計	Y	有
		A9 0~10A	L3 3mV/V.EX5V	PT PT100 (-200~800°C)		
		AO 其他範圍	L4 4mV/V.EX5V	K K TYPE (-200~1300°C)		
			L5 5mV/V.EX5V			
			LO 其他範圍			

按鍵名稱示意

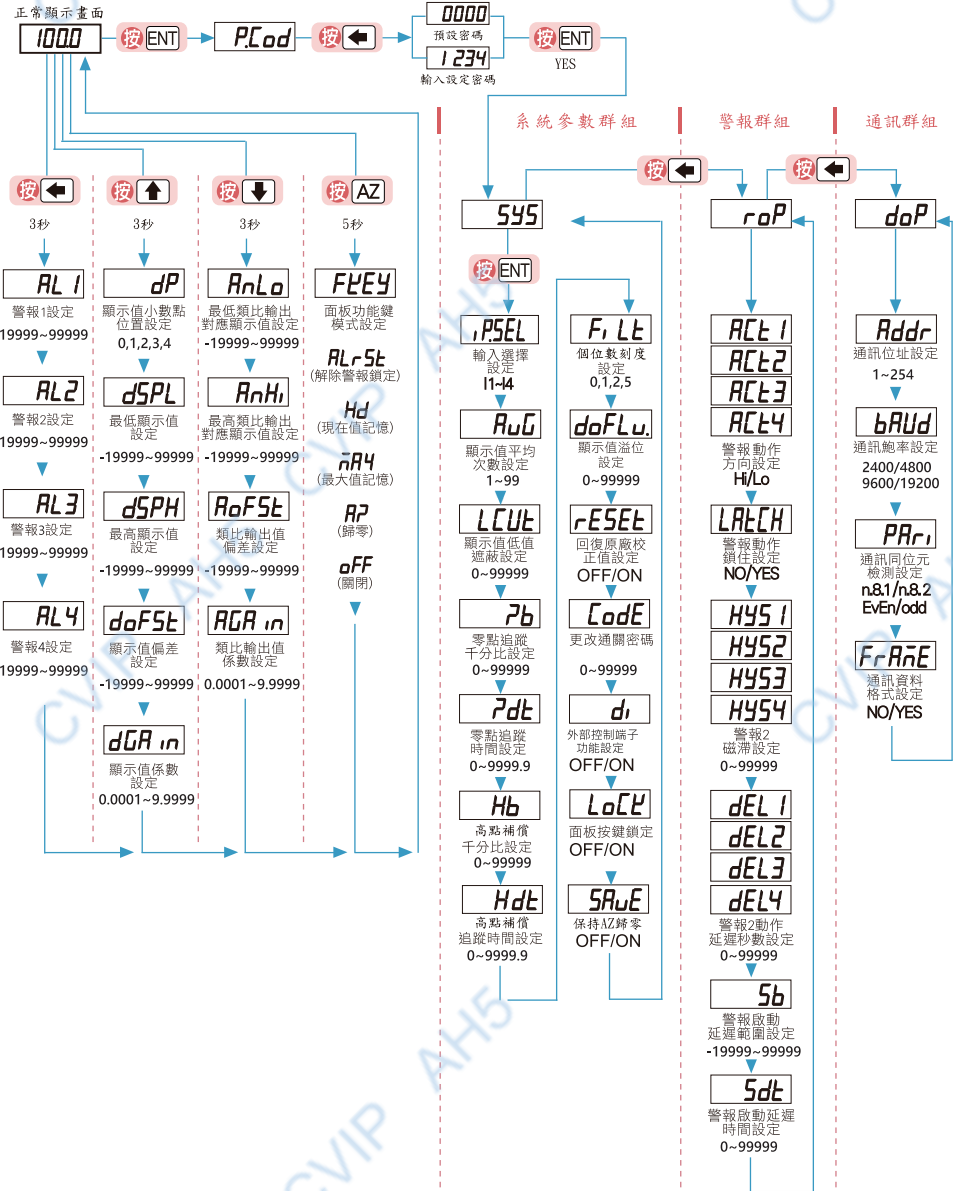

數位通訊協定位址表 Modbus RTU Mode Protocol Address Map

資料格式 16Bit/32Bit, 帶正負號即 8000~7FFF (-32768~32767), 80000000~7FFFFFFF (-2147483648~2147483647)

Modbus	HEX	名稱	說明	動作
40001	0000	DISPLAY	目前顯示值, 輸入範圍 B1E1~7FFF(-19999~32767)	R
40002	0001	STATUS	目前警報輸出狀態&控制輸入端子狀態, 輸入範圍0000~00FE(0~0254) Bit0=AZ, Bit1=HDMAX, Bit2=HOLD Bit4=AL1, Bit5=AL2, Bit6=AL3, Bit7=AL4	R
40004	0003	DP	小數點位置, 輸入範圍 0000~000(0~4)0:10 ⁰ , 1:10 ¹ , 2:10 ² , 3:10 ³ , 4:10 ⁴	R/W
40005	0004	BAUD	通訊速率, 輸入範圍 0000~0003(0~3)0:2400, 1:4800, 2:9600, 3:19200	R/W
40006	0005	PARI	通訊同步檢測位元, 輸入範圍 0000~0003(0~3)0:N.8.1, 1:N.8.2, 2:EVEN, 3:ODD	R/W
40007	0006	DISPLAY	目前顯示值, 輸入範圍 B1E1~7FFF(-19999~32767)	R
40009	0008	ADDR	通訊位址, 輸入範圍 0000~00FF(1~254)	R/W
40013	000C	ACT1	警報1動作方向, 修改範圍:0000~0001(0~1); 0:Hi, 1:Lo	R/W
40014	000D	ACT2	警報2動作方向, 修改範圍:0000~0001(0~1); 0:Hi, 1:Lo	R/W
40015	000E	ACT3	警報3動作方向, 修改範圍:0000~0001(0~1); 0:Hi, 1:Lo	R/W
40016	000F	ACT4	警報4動作方向, 修改範圍:0000~0001(0~1); 0:Hi, 1:Lo	R/W
40019	0012	CODE	通關密碼, 輸入範圍 0000~0001869F(0~99999)高位元	R/W
40020	0013		通關密碼, 輸入範圍 0000~270F(0~99999)低位元	R/W
40021	0014	DSPL	目前顯示值, 輸入範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40022	0015		目前顯示值, 輸入範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40023	0016	DSPH	目前顯示值, 輸入範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40024	0017		目前顯示值, 輸入範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40026	0019	DISPLAY	目前顯示值, 輸入範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40027	001A		目前顯示值, 輸入範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40031	001E	DISPLAY	目前顯示值, 輸入範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40032	001F		目前顯示值, 輸入範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40039	0026	DISPLAY	目前顯示值, 輸入範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40040	0027		目前顯示值, 輸入範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40059	003A	AL1	警報1, 修改範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40060	003B		警報1, 修改範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40061	003C	AL2	警報2, 修改範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40062	003D		警報2, 修改範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40063	003E	AL3	警報3, 修改範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40064	003F		警報3, 修改範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
40065	0040	AL4	警報4, 修改範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
40066	0041		警報4, 修改範圍 FFFFb1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W

VIP AH5規格特性

精確度：	±0.1%滿刻度±1位數(直流/電位計/電阻/PT-100/荷重元) ±0.2%滿刻度±1位數(交流)
顯示值：	高亮度紅色LED,字高20.5mm(0.8")
取樣時間：	60 cicles/Sec
極性顯示：	輸入信號相反時顯示"-"
顯示範圍：	-19999~99999
顯示超出：	doFL / -doFL
過載顯示：	ioFL / -ioFL
參數設定方式：	按鍵輸入設定
資料記憶方式：	EEPROM記憶10萬次
警報動作方向：	"≥(Hi)動作"或"<(Lo)動作"
警報延遲動作：	範圍:0~9999秒
繼電器接點容量：	AC250V/5A,DC30V/7A
類比輸出解析度：	16 bit
類比輸出反應速度：	<250ms(0~90%)
類比輸出推動能力：	電壓輸出:≤10V 電流輸出:≤20mA
通訊方式及協定：	RS-485 Modbus RTU mode
通訊傳輸包率：	19200/9600/4800/2400 bps
溫度係數：	100ppm/°C (0~60°C)
使用環境溫,濕度：	0~60°C / 20~90%RH(非結露)
存放環境溫,濕度：	-10~70°C / 20~90%RH(非結露)
工作電源：	依訂製碼3而定
消耗功率：	<6.5VA
尺寸：	96(W)*48(H)*85(D)mm
重量：	含包裝約0.3KG

VIP AH5

VIP AH5



AH5 正面圖



AH5 背面圖